

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: tmk@nt-rt.ru

www.termiko.nt-rt.ru

Термопреобразователи (термометры) сопротивления технические:

ТПТ – 26, ТМТ – 26

Термометр предназначен для измерения температуры поверхности твердых тел, сыпучих, жидких и газообразных материалов и веществ.

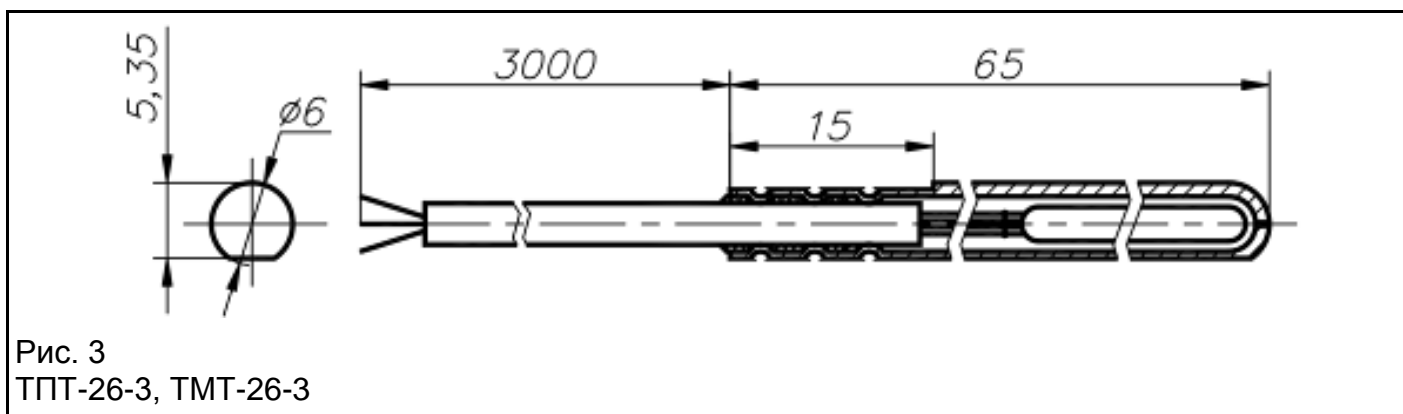
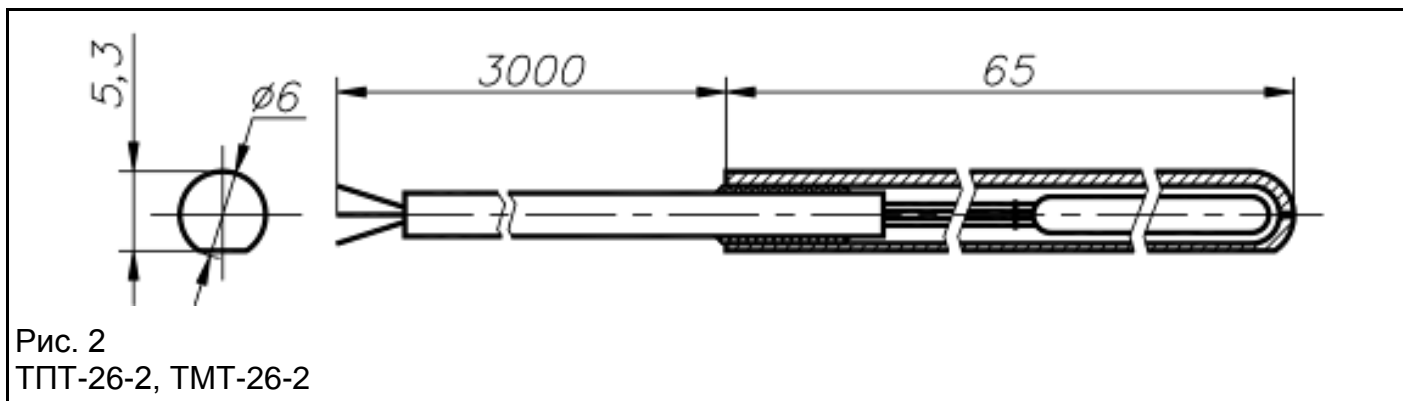
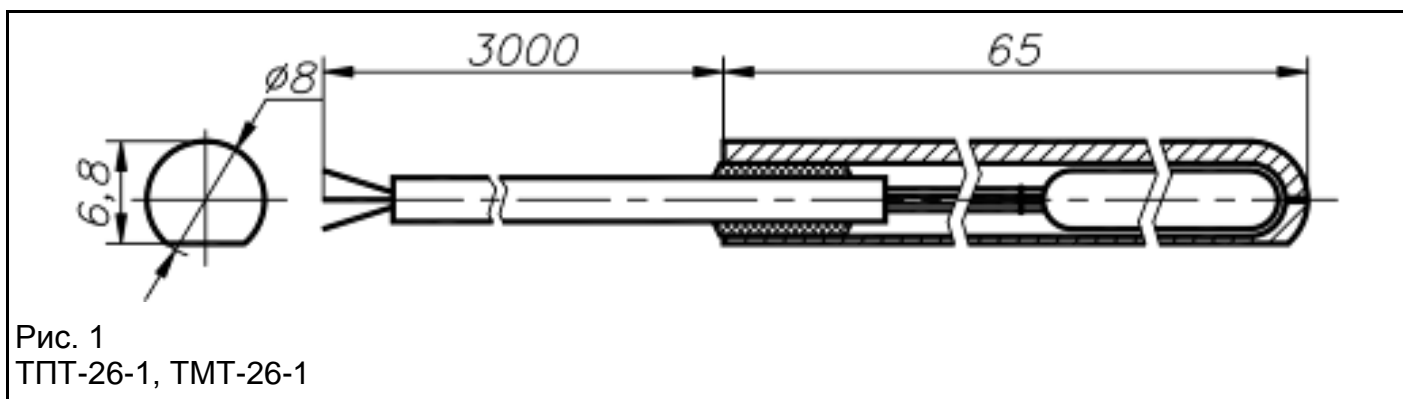


Таблица 1. Технические характеристики:

Тип и вид исполнения	Материал		Степень защиты от пыли и влаги	Время термической реакции [сек]	Условное давление [Мпа]
	Защитная арматура	Тип присоединения			
ТПТ-26-1	12Х18Н10Т	кабель МГТФЭ	IP50	9	0,2
ТМТ-26-1					
ТПТ-26-2	12Х18Н10Т	кабель МГТФЭ	IP50	5	0,2
ТМТ-26-2					
ТПТ-26-3	12Х18Н10Т	кабель МГТФЭС	IP65	5	0,2
ТМТ-26-3					

Таблица 2. Базовые варианты исполнения ТПТ-26:

Тип и вид исполнения	НСХ	Класс	Диапазон температур, [°С]	Схема соединения, №	Диаметр монтажной части d, [мм]	Длина монтажной части L, [мм]
ТПТ-26-1 ТПТ-26-2 ТПТ-26-3	50П, 100П, Pt100, Pt500	С	от -50 до 200	2, 3, 4	6	65

Таблица 3. Базовые варианты исполнения ТМТ-26:

Тип и вид исполнения	НСХ	Класс	Диапазон температур, [°С]	Схема соединения, №	Диаметр монтажной части d, [мм]	Длина монтажной части L, [мм]
ТМТ-26-1 ТМТ-26-2 ТМТ-26-3	50М, 100М	С	от -50 до 200	2, 3, 4	6	65

Примечание:

- 1) масса термометров от 0,035 кг и зависит от длины кабеля;
- 2) минимальная глубина погружения термометров при поверке 65 мм;:
- 3) длина подводящего кабеля может быть изменена по согласованию с Заказчиком.

Примеры записи при заказе:

ТПТ - 26 - 3 - 50П - С - 4 - 3000

1. Тип термометра

2. НСХ – 50П

3. Класс допуска – С

4. Схема соединения с ЧЭ - №4

5. Длина подводящего кабеля, [мм]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: tmk@nt-rt.ru