

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: tmk@nt-rt.ru

www.termiko.nt-rt.ru

Преобразователи термоэлектрические (термопары):

ТХА – 5 , ТХК – 5

Предназначены для контроля температуры продуктов сгорания природного газа, а также на агрегатах компрессорных станций магистральных трубопроводов.

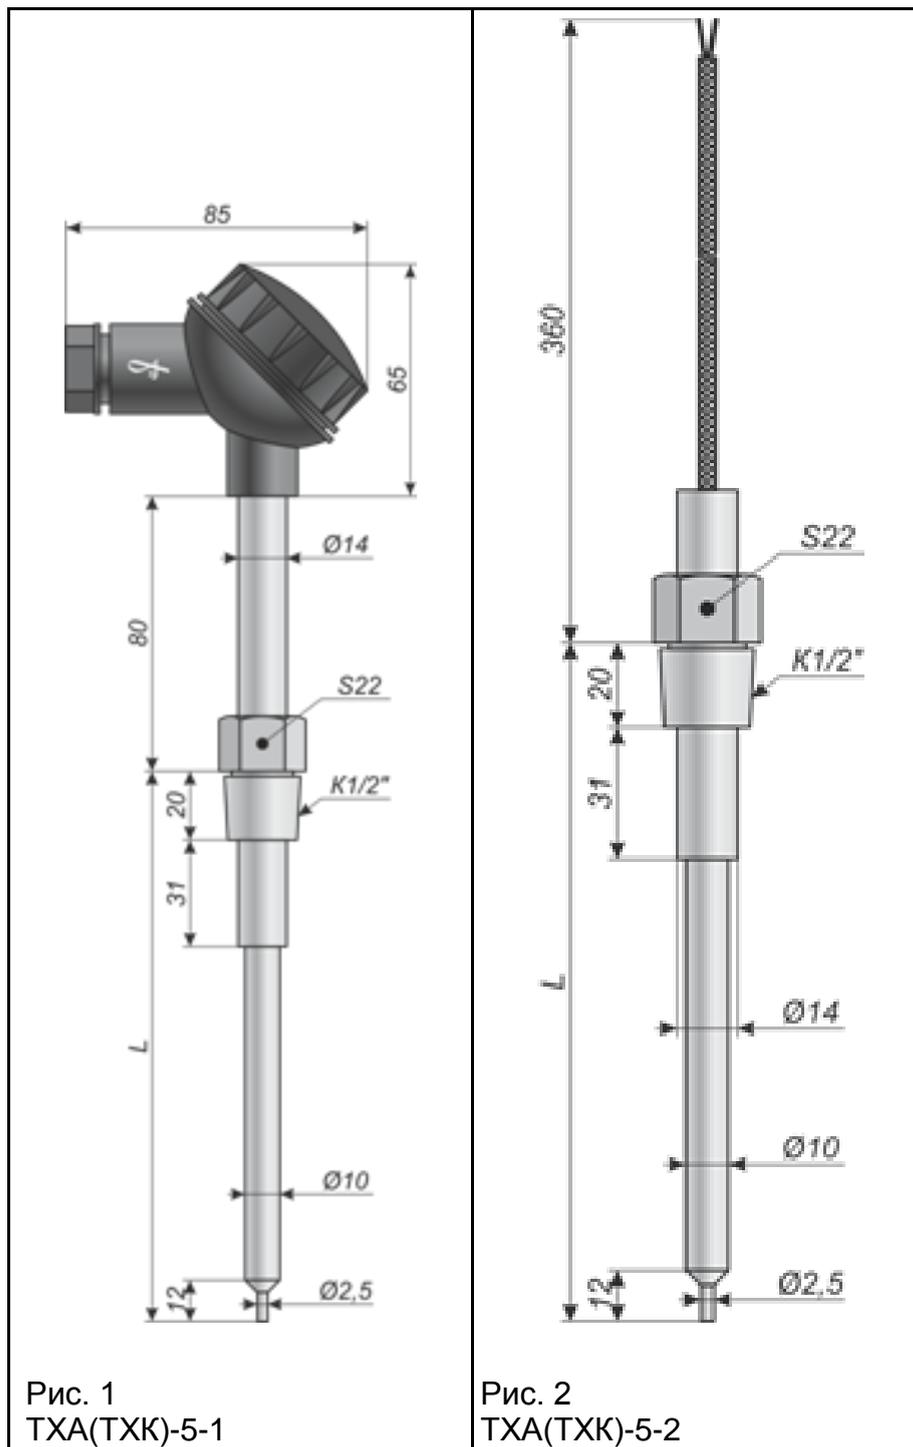


Таблица 1. Технические характеристики:

Тип и вид исполнения	Материал		Степень защиты от пыли и влаги	Диапазон измеряемых температур [°С]	Показатель тепловой инерции [сек]	Условное давление [Мпа]
	Защитная арматура	Головка				
ТХА-5-1	12Х18Н10Т	полиамид, металл	IP65	от -40 до 600	2,5(для И) 2,0(для Н)	6,3
ТХА-5-2	12Х18Н10Т	-	IP00	от -40 до 600	2,5(для И) 2,0(для Н)	6,3
ТХК-5-1	12Х18Н10Т	полиамид, металл	IP65	от -40 до 600	2,5(для И) 2,0(для Н)	6,3
ТХК-5-2	12Х18Н10Т	-	IP00	от -40 до 600	2,5(для И) 2,0(для Н)	6,3

Таблица 2. Базовые варианты исполнения:

Тип и вид исполнения	Рабочий спай		Класс допуска	Монтажная длина L [мм]
	Количество	Изоляция		
ТХА-5-1	1	И, Н	1, 2	280, 320
ТХК-5-1			2	
ТХА-5-2	1	И, Н	1, 2	280, 320
ТХК-5-2			2	

Примечание:

- 1) по согласованию с Заказчиком преобразователи термоэлектрические могут быть изготовлены с кабелем КТМС, диаметром 2 мм, с оболочкой из стали 12Х18Н10Т;
- 2) по согласованию с Заказчиком длина удлинительного кабеля может быть изменена;
- 3) удлинительный кабель: СФКЭ-ХК, ХА или аналогичный, t раб. до 250°С.

Примеры записи при заказе:

ТХА - 5 - 1 - И - 2 - 280

1. Тип и вид исполнения
2. Рабочий спай - изолирован от корпуса
3. Класс допуска - 2 класс
4. Монтажная длина L [мм]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
 Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
 Единый адрес: tmk@nt-rt.ru